

millboard®

Flooring




Duo**Fix**
Asennusohjeet

1



- Jos ensimmäinen levy on seinää vasten, se on kiinnitettävä pintaan ja viimeisteltävä Durafix ruuvin pää 5 mm pinnan alapuolelle
- Aseta monivälilevyt ensimmäisen ja toisen levyn väliin 6 mm:n etäisyydellä
- Työnnä levy monivälileikkaukseen

2

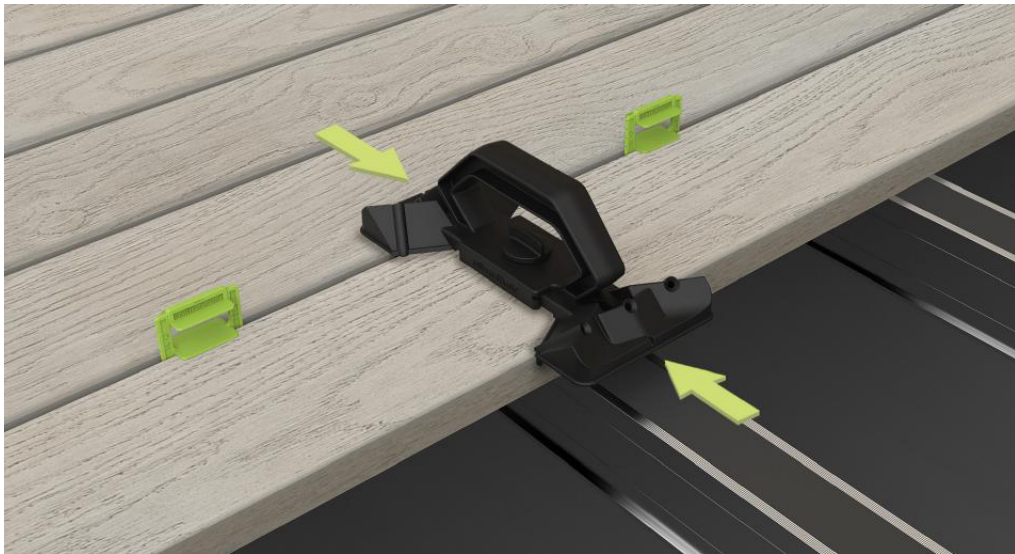

- Aseta DuoFix-sivukiinnitysohjain laudalle siten, että ohjaimen alapuolella olevat kohotetut osat asetetaan laudan molemmille puolille
- Työnnä ohjaimen päät tiukasti terassilaudan sivuille

3



- Kierrä peukaloruuvia myötäpäivään asettaaksesi koon laudan leveyden mukaan
- Tämä saattaa olla tarpeen säätää lautoja kiinnitettäessä

4



- Kiinnitä levyn ulkoreuna DuoFix Driver Bit -poralla DuraFix-kiinnityksellä ohjaimen keskireiän läpi
- Paina DuoFix Guide -ohjainta kiinnityksen aikana
- Pysäytä, kun Driver Bitin kaulus koskettaa ohjainta

5



- Kiinnitä laudan takareuna samalla tavalla
- Kiinnitä lauta jäljellä oleviin palkkeihin käyttämällä kiinnitystä laudan molemmilla puolilla, kiinnittämällä jokaiseen palkkien leikkauspisteeseen

6



- Diagonaalisia reikiä tulee käyttää, kun keskireikiä ei voida käyttää (eli seinää vasten)

CB

C Baker Oy

Pätkäneentie 1
00510 Helsinki , FINLAND

Tel. +358 50 434 5782

Y-Tunnus: 3285438-5
EUID: FIFPRO.3285438-5